SK-A

S440 S444 S464


+ S433 S434 S436

AM

FM



# **CAR RADIO 22RN691** 00/19

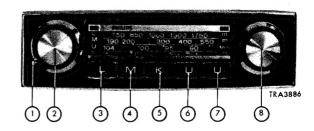



1	Tone control Toonregeling Commande tonalité Toneinstellung Comando di tono	R654a	3	Push-button LW Druktoets LG Touche GO Drucktaste LW Tasto OL	SK-A	6 7	Push-button FM Druktoets FM Touche FM Drucktaste UKW Tasto FM	
2	Volume control + on/off switch Volumeregelaar + aan/uit schakelaar Commutateur volume + marche/arrêt	R654b,c	4	Push-button MW Druktoets MG Touche PO Drucktaste MW Tasto OM	SK-A	8	Tuning Afstemming Syntonisation Abstimmung Sintonizzazione	
	+ marche/arret Lautstärkeeinsteller + Ein/Aus-Schalter Commutatore di volume +-interruttore	SK-B	(5)	Push-button SW Druktoets KG Touche OC Drucktaste KW Tasto OC	SK-A		Simonizzazione	

		Tas	sto OC			
GB		NL	F	D	,	
Dimensions	178x46x132 mm	Afmetingen	Dimensions	Abmessungen	178x46x132 mm	Dimensioni
IF (AM) /00	452 kHz	MF (AM) /00	FI (AM) /00	ZF (AM) /00	452 kHz	FI (AM) /00
/19	460 kHz	/19	/19	/19	460 kHz	/19
IF (FM)	10.7 MHz	MF (FM)	FI (FM)	ZF (FM)	10.7 MHz	FI (FM
Output power	5 W	Uitgangs- vermogen	Puissance de sortie	Ausgangs- leistung	5 W	Potenza di uscita
Consumption		Verbruik (zon-	Consommation	Verbrauch		Assorbimento
(without signal)	200 mA	der signaal)	(sans signal)	(ohne Signal)	200 mA	(senza segnale)
Output		Uitgangs-	Impédance de	Ausgangs-		Impedenza 11
impedance	4 Ω	impedantie	sortie	impedanz	4 Ω	uscita
Voltage	12 V - ±	Spanning	Tension	Spanning	12 V - 🛨	Tensione

# Wave range - Golfgebieden - Gammes d'onde - Wellenbereiche - Gamme d'onda

LW- LG-GO-LW-OL	: 150 -	400	kHz	(2000	- 75	50 m
MW-MG-PO-MW-OM						
SW-KG-OC-KW-OC						
EM-IIKW	. 87 5 _			•		,

Transistors		Diodes	
Tanbibtorb		Diodes	
TS401 - AF178	TS408 - AF121	D415 - BA102	D424a - AAL 19
TS402 - AF124	TS409 - BC149C	D416 - BA100	D424b - AAL 19
TS403 - AF124	TS410 - BC149B	D417-421 - AA119	D425 - BZ¥88C6V2
TS404 - AF126	TS411 - BC148B	D422a - AA119)	D426 - BAL 00
TS405 - AC125	TS412 - AC127	D422b - AA119∫	
TS406 - AF121	TS413a - AD161)	D423a - BA114)	
TS407 - AF121	TS413b - AD162∫	D423b - BA114∫	
Index: CS25111_CS25118			4





#### "Switching" ATC (= Automatic Tuning Control)

The AFC circuitry comprises a circuit consisting of diodes D423a, b and D424a, b and transistor TS409 which causes the control signal to be applied to variable capacitance diode D415 only when the set has been tuned in exactly enough to the transmitter to obtain a satisfactory reception.

The circuit works as follows:

When one tunes in to a transmitter, D423a-b are conducting and TS409 is cut off. The control signal formed in the detector, will be completely short-circuited by D423a-b and will not affect the tuning.

As one approaches tuning frequency (fo) of the transmitter, the signal in detection bandpass filter S454 will increase. This IF-signal is rectified at both sides and will be available between the base and the emitter of TS409; consequently, this transistor is driven into conduction. As a result, such a voltage will be applied to the anode and the cathode of diodes D423a-b that their working points will move towards zero Volts; and both diodes will be nearly cut off.

The control voltage can now pass the diode but is limited to the knee voltage of the diodes (for high voltages the diodes will become conductive again).

The ATC will now exercise its controlling influence; however, the control voltage works in a much narrower frequency range. The adjoining transmitter frequencies in the frequency band will not be able to influence each other when the set is tuned, and the annoying "jumping" from one transmitter another owing to changing field strengths is thus avoided.

The moment at which the transistor becomes conductive and the control voltage is passed on, can be determined if one varies C538, which is a variable impedance for the IF-signal (see Instructions for Adjustment).



#### "Schakelende" ATC (= Automatic Tuning Control)

Het AFC circuit is voorzien van een schakeling, bestaande uit de diodes D423a-b en D424a-b en de transistor TS409, die maakt dat het regelsignaal pas naar de varlabele capaciteitsdiode D415 wordt toegevoerd, wanneer voldoende dicht bij de zender is afgestemd om een goede ontvangst te verkrijgen.

De schakeling funktioneert als volgt:

Wanneer men gaat afstemmen op een zender staan D423a-b geleidend ingesteld en staat TS409 gesperd. Het regelsignaal dat in de detector wordt opgebouwd, zal door D423a-b volledig worden kortgesloten en heeft dus geen enkele invloed op het afstemmen.

Naarmate men dichter bij de afstemfrequentie (fo) van de zender komt zal het signaal in het detector bandfilter S454 groter worden. Dit MF signaal wordt door D424a-b dubbelzijdig gelijkgericht en komt tussen de basis en de emitter van TS409 te staan, waardoor deze transistor wordt opengestuurd. Dit heeft tot gevolg dat de diodes D423a-b een zodanig span-

Dit heeft tot gevolg dat de diodes D423a-b een zodanig spanning op de anode resp. katode krijgen dat hun instelpunt dichter bij de nul volt komt te liggen en beide komen daardoor vrijwel gesperd te staan.

gesperd te staan.

De regelspanning kan nu de diodes passeren maar wordt echter begrensd tot de kniespanning van de diodes (immers voor grottere spanningen zullen de diodes weer gaan geleiden).

De ATC zal nu haar regelende invioed uit gaan oefenen, echter de regelspanning werkt nu in een veel smaler frequentiegebied. De op de frequentieband naast elkaar gelegen zenders zullen elkaar bij het afstemmen niet meer kunnen beinvloeden en het hinderlijke verspringen van de ene zender op de andere t.g.v. wisselende veldsterkten wordt op deze wijze voorkomen.

Men kan het moment waarop de transistor gaat geleiden en de regelspanning doorgelaten wordt, bepalen door C538, die voor het MF signaal een variabele impedantie vormt, te varieren (zie afregelvoorschrift).



# Commande automatique de syntonisation (ATC=Automatic Tuning Control)

Le circuit de CAF se compose d'un circuit comprenant luimême les diodes D423a-b et D424a-b et du transistor TS409, qui veille à ce que le signal de réglage n'est appliqué vers la diode capacitaire variable D415 que lorsque l'on syntonise assez près de l'émetteur pour pouvoir en obtenir une bonne réception.

Le circuit fonctionne de la manière suivante: Si l'on syntonise sur un émetteur, D423a-b sont conducteurs et TS409 est bloqué. Le signal de réglage qui se forme dans le détecteur, sera totalement court-circuité par D423a-b et n'influera donc nullement la syntonisation. Plus l'on s'approche de la fréquence de réglage (fo) de l'émetteur, plus le signal dans le filtre passe-bande S454 sera important. Ce signal FI est redressé des deux côtés par D424a-b et vient se placer entre la base et l'émetteur de TS409, cècli rendant ce transistor conducteur.

Par conséquent, les diodes D423a-b ont une telle tension sur

Par conséquent, les diodes D423a-b ont une telle tension sur l'anode ou la cathode que leur point de réglage vient se placer plus près de zéro volt et que les deux diodes en sont presque bloquées.

La tension de réglage peut désormais traverser les diodes, mais est cependant limitée jusqu'à la tension de coude des diodes (à des tensions plus élevées les diodes seront de nouveaux conductrices).

LA ATC excercera maintenant son action régulatrice, la tension de réglage agit à présent dans un domaine beaucoup plus limité. Les émetteurs situés l'un à côté de l'autre sur la bande de fréquence ne pourront plus s'influencer mutuellement lors de la syntonisation et on évite aisi les sauts désagréables d'un émetteur à un autre à la suite d'intensités de champ changeantes. On peut déterminer le moment où le transistor sera conducteur et où la tension de réglage pourra passer, en réglant à l'aide de C538, qui forme une impédance variable pour le signal FI (voir instructions d'ajustement).



# Abstimmautomatik AFR (ATC=Automatic Tuning Control)

Der AFR-Kreis hat eine Schaltung, die aus den Dioden D423a-b und D424a-b und dem Transistor TS409 besteht. Transistor TS409 sorgt dafür, dass das Regelsignal erst dann an Kapazitätsdiode D415 gelangt, wenn die Abstimmung auf den Sender für einwandfreien Empfang ausreicht.

Die Wirkungsweise der Schaltung ist wie folgt: Wenn man auf einen Sender abstimmt, ist D423a-b leitend und TS409 gesperrt. Das im Detektor erzeugte Regelsignal wird von D423a-b kurzgeschlossen und übt keinen Einfluss auf das Abstimmen aus.

Beim Nähern der Abstimmfrequenz (fo) des Senders vergrössert sich das Signal im Detektorbandfilter S454. Dieses ZF-Signal wird von D424a-b beiderseits gleichgerichtet und liegt zwischen Basis und Emitter von T8409, wodurch dieser Transistor in die Sättigung gerät. Die Folge hiervon ist, dass die Dioden D423a-b eine derartige Spannung an der Anode bzw. Katode erhalten, dass deren Einstellpunkt nahe an 0 V liegt und beide Dioden fast gesperrt sind. Die Regelspannung kann jetzt die Dioden passieren, wird jedoch bis zur Kniespannung der Dioden begrenzt (bei grösseren Spannungen leiten die Dioden ja wieder). Die Abstimmautomatik übt jetzt ihren regelnden Einfluss aus; die Regelspannung arbeitet nun in einem viel kleineren Frequenzbereich.

Die auf dem Frequenzband nebeneinanderliegenden Sender wirken dadurch beim Abstimmen nicht mehr aufeinander ein und das störende Verspringen eines Senders auf den andern infloge wechselnder Feldstärke wird hierdurch verhindert. Men kann den Augenblick, in dem der Transistor leitend und die Regelspannung weitergeleitet wird durch Einstellen von C538 bestimmen, der für das ZF-Signal eine variabele Impedanz darstellt (siehe Abgleichvorschrift).



# Comando automatico di sintonia (ATC=Automatic Tuning Control)


Il circuito di CAS comprende un circuito composto dai diodi D423a-b e D424a-b e dal transistor TS409 il quale fa in modo che il segnale di controllo sia applicato al diodo a capacità variabile D415, solo quando la sintonia è portata abbastanza vicina alla frequenza del trasmettitore ciò per ottenere una soddisfacente ricezione.


Il circuito funziona come segue:

Se si sintonizza su un emetitiore, D423a-b sone conduttori, TS409 essendo blocato. Il segnale di regolazione formatosi nel rivelatore serà completamente cortocircuitato da D423a-b e non avrà dunque nessuna influenza sulla sintonia. Più ci si avvicina alla frequenza di regolazione (fo) dell'emetitiore, più il segnale nel filtro passa banda S454 sarà ampiò. Questo segnale FI è raddrizzato dai due capi da D424a-b e viene a trovarsi fra la base e l'emetitiore di TS409, rendendo

e viene a trovarsi fra la base e l'emettitore di questo transistor conduttore. Conseguentemente, i diodi D423a-b presentono

Conseguentemente, i diodi D423a-b presentono una tensione tale sull'anodo e il catodo che i punti di lavoro si sposteranno verso lo zero volt ed entrambi le diodi saranno quasi bloccati. La tensione di controllo può oramai attraversare ii diodo ma è tuttavia limitata fino alla tensione del ginocchio del diode (con tensioni più alte, i diodi saranno di nuovo conduttori. La ATC esercitera ora la sua azione regolatrice, la tensione di controllo lavora in una banda di frequenza molto più ristretta. Gli emettitori a frequenze vicine non potrano più influire l'uno sull'atro quando è sintonizzato. D'altra parte si impediscono i sàtti sgradevoli da una stazione all'altra; questi salti sono dovuti alle variazioni dell'intensita di campo. Si può variare l'istante d'innesco del transistor e quindi il valore della tensione di controllo regolando C538 che forma una impedenza variabile per il segnale FI (vedi istruzioni di regolazione).

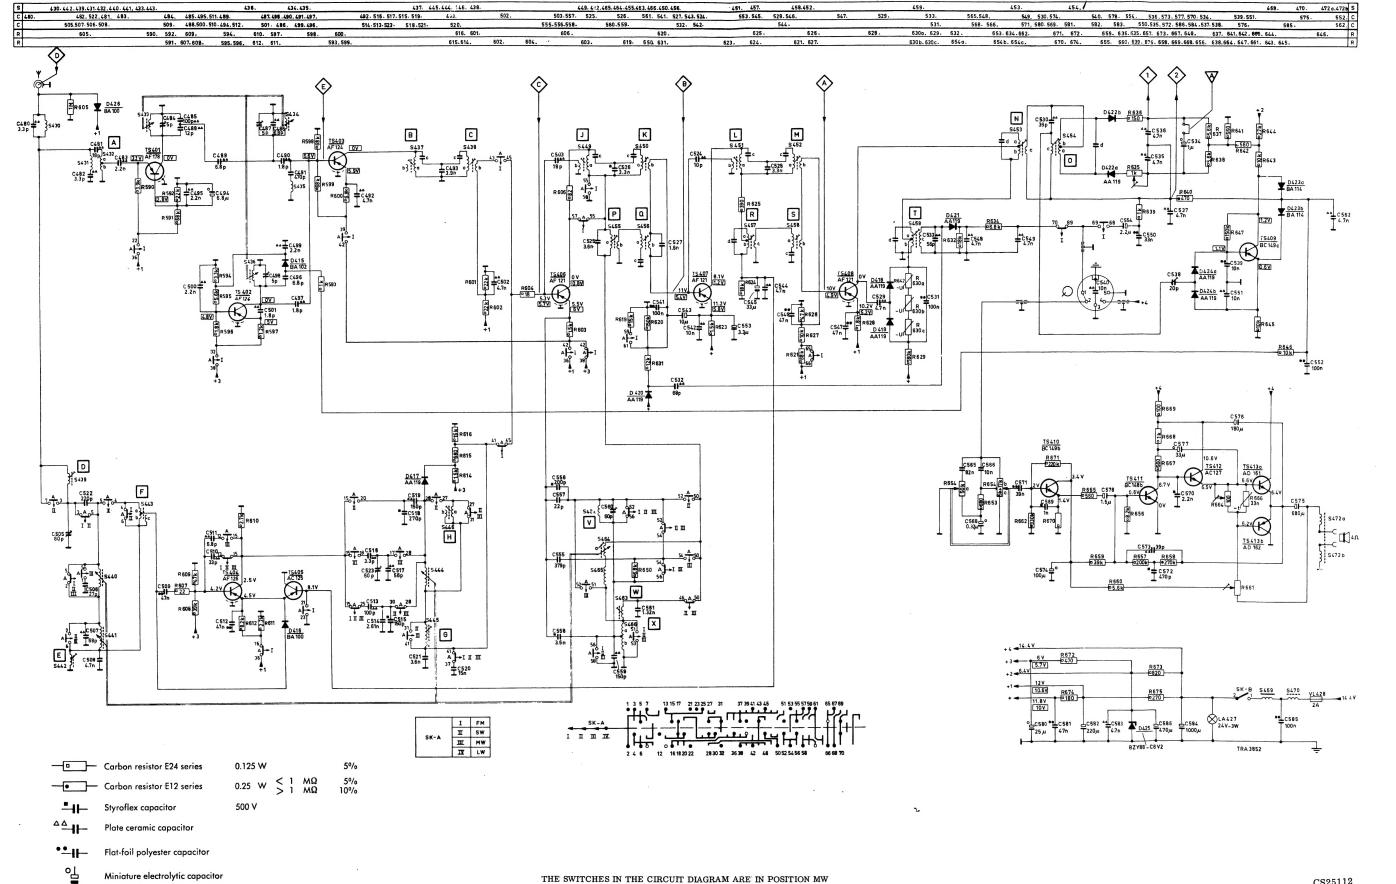

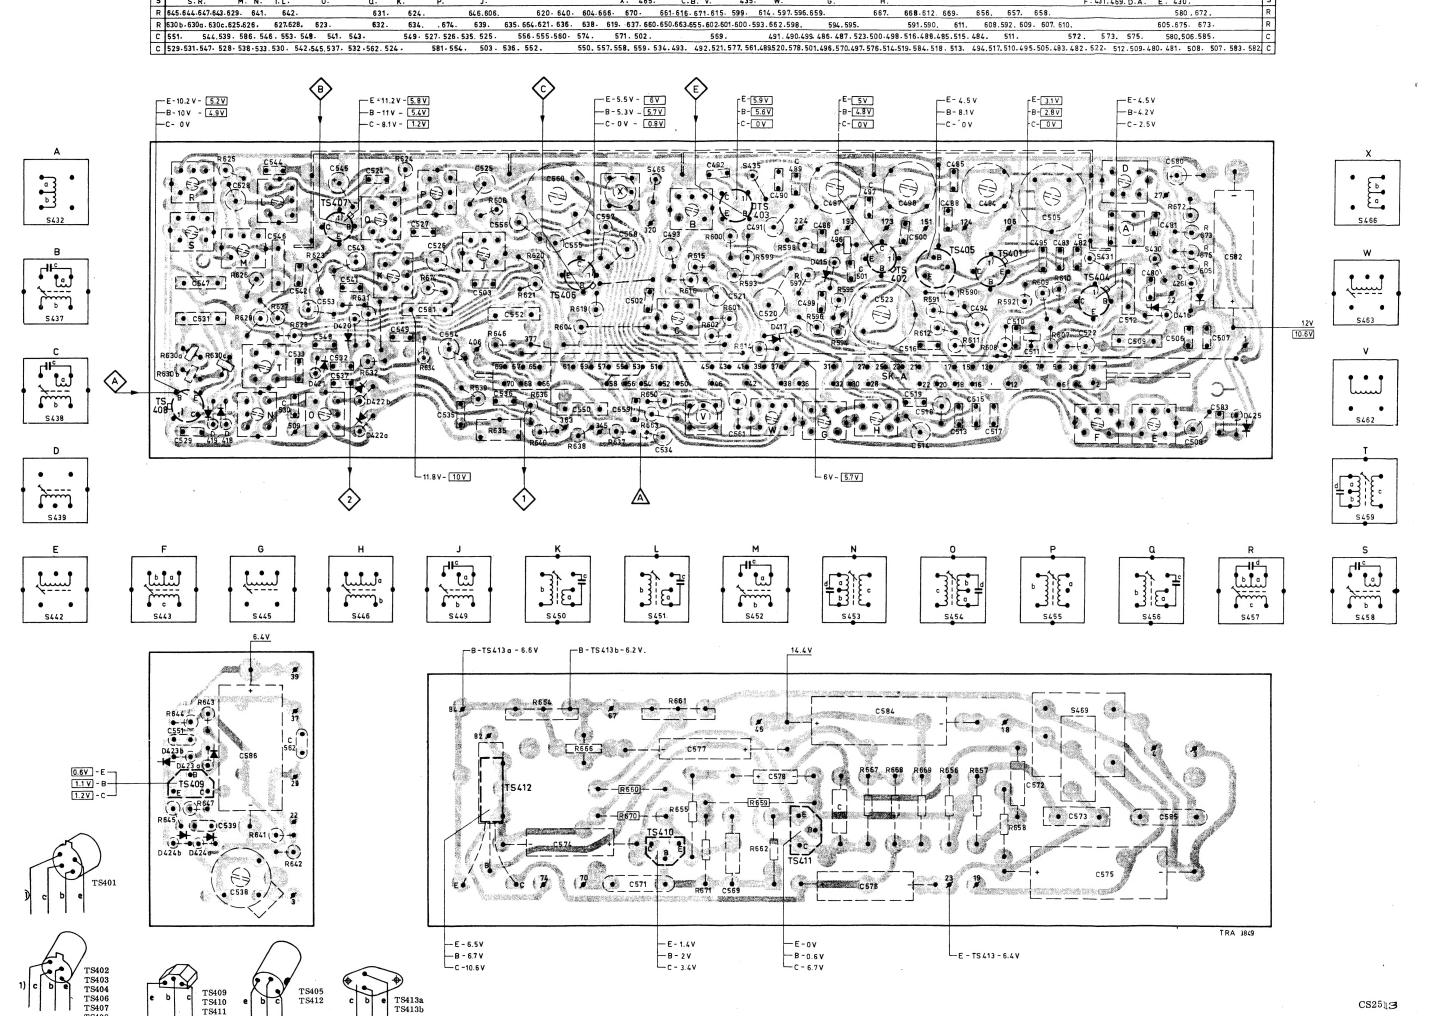

C.B. V.

435. W.

M. N. T.L.


R 645.644.647.643.629. 641. 642.

F. 431.469. D.A. E. 430.

580.672

667. 668-612 669. 656. 657. 658.

Wave range SK	Signal to	$\rightarrow \Diamond$	Trimming point	Detune	Adjust	Indication
MW-(512-1620 kHz)	452 kHz (/00) 460 kHz (/19) via 33 nF	<ul><li>Image: A control of the cont</li></ul>	min. L	Q S	E S P Q	 Max.
MW (512-1620 kHz)	508 kHz 640 kHz	1	max. L		\$464 \$440,\$444	Max.
	1450 kHz		2		C505, C523	
	145 kHz	I	max. L		W	
LW-(150-400 kHz)	184 kHz	<b>(</b>	2		S441	Max.
	260 kHz				G	
SW-(5.95-6.2 MHz)	5.91 MHz	1	max. L		C560	Max.
	6.1 MHz		2		F H	IVIAA,
FM-(87.5-104 MHz)	10.7 MHz - 50 Hz \$\Delta\$ f 200 kHz via 33 nF	<ul><li>&amp;</li><li>&amp;</li><li>&amp;</li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li><td>min. L</td><td>CKMO</td><td>I M J K B C</td><td>3</td></li></ul>	min. L	CKMO	I M J K B C	3
	10.7 MHz - 30 % AM 1000 Hz	·			R635	② 4 min. AM 5
	87.2 MHz		max. L		S436	
	104.3 MHz		min. L		C498	max.
FM-(87.5-104 MHz)	Repeat - Herhalen		Wiederholen - Ripetere			
	90 MHz		2		S433, S434	
	100 MHz	*			C484, C487	max.

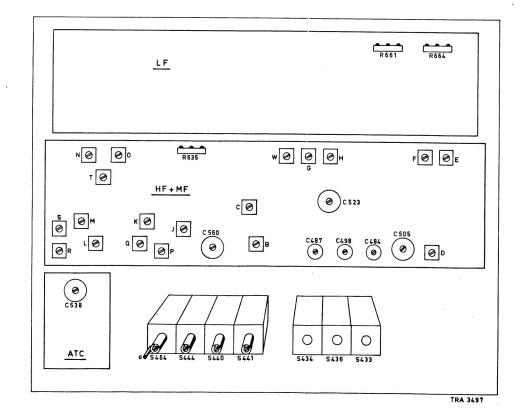

CS25114



Apply a signal to Φ (aerial) in accordance with Fig. A.
Tune the set.
Connect an oscilloscope to 1 via a 100 kΩ vesistor and

Connect an oscilloscope to  $\bigcirc$  via a 100 k $\Omega$  resistor and open bridge  $\bigcirc$  A. After this adjust for max, height and

symmetry.

4 Close bridge A. Connect the oscilloscope to 2. Adjust for max. height and symmetry of the S curve. Check the zero passage with the aid of a d.c. voltmeter connected to ② . Without a signal on point ② a direct voltage of approx. 0.9 V should be measured.

5 If required, adjust for 0 Vd.c. with 0

When the set is mounted in the car, aerial trimmer C505, which is accessible at the front of the set, should be adjusted to the car aerial. Tune in to a station with poor reception near 1500 kHz (MW). After this adjust C505 for max. output power.

# Adjusting the ATC with the aid of C538

Connect a d.c. voltmeter to e-TS409. Prior to this adjust C538 to minimum capacitance Apply an IF signal of approx. 50 mV to point (A) (adjust IF signal to zero passage of S curve). Vary the frequency of the signal (which is not modulated) by 150 kHz. After this adjust C538 until the deflection of the voltmeter increases suddenly.



1 Signaal volgens fig. A aan Φ (antenne) toevoeren.
2 Apparaat afstemmen.
3 Oscillograaf via een weerstand van 100 kΩ aansluiten op Φ

en brug A openen. Daarna afregelen op maximum hoogte en symmetrie.

4 Brug A sluiten. Oscillograaf aansluiten op ②. Afregelen op max. hoogte en symmetrie van de "S"kromme.

M. b.v. een gelijkspanningsmeter (aangesloten op ②) ) de nuldoorgang controleren. Hierbij lette men erop dat zonder signaal op aansluitpunt

een gelijkspanning van ongeveer 0,9 V staat.
 Eventueel met weer op "0" V - DC instellen.

Bij het aansluiten in de auto, dient de antennetrimmer C505. welke aan de voorzijde van het apparaat te bereiken is, te worden afgeregeld op de bijbehorende auto-antenne. Afstemmen op een zwak station nabij 1500 kHz (MG). Hierna C505 op gehoor afregelen op max uitgangsvermogen.

# Instellen ATC m.b.v. C538

Gelijkspanningsmeter aansluiten op e- TS409. C538 vooraf op min. cap. instellen. MF-signaal van ongeveer 50 mV op punt A toevoeren (MF-signaal op nuldoorgang van S-kromme instellen). Het signaal (nu ongemoduleerd) 150 kHz verstemmen. Daarna C538 afregelen tot er een sprong in de uitslag op de voltmeter optreedt.



Appliquer le signal selon fig. A. à 🗘

Appliquer le signal selon fig. A. à (D).

Syntoniser l'appareil.

Connecter l'oscilloscope sur 1 par l'intermédiaire d'une résistance de 100 kΩ et ouvrir le pont (A). Ajuster ensuite au maximum de hauteur et de symetrie.

Fermer le pont (A). Connecter l'oscilloscope sur (2). Ajuster à la hauteur et à la symétrie maximum de la courbe

'S'', avec un voltmètre pour CC, par exemple (connecté sur ②) vérifier le passage zéro. Il faut aussi veiller à ce que sans signal sur le point de

connexion 2 il y ait une tension continue d'environ 0,9 V.

[5] Régler éventuellement avec 0 sur "0" V-DC".

Lors de la connexion dans l'auto, il faut ajuster le trimmer d'antenne C505, qui se trouve à l'avant de l'appareil sur l'antenne auto correspondant. Syntoniser sur une station faible près de 1500 kHz (P.O.'). Ajuster ensuite C505 à l'ouie, sur la puissance de sortie maximale.

# Réglage de la C.A.S.

Brancher le voltmètre de tension continue sur e-TS409. Régler au préalable C538 sur la capacité minimale. Appliquer un signal FI d'environ 50 mV sur le point (régler le signal FI sur le passage zéro de la courbe S). Désaccorder le signal (maintenant nonmodulé) 150 kHz. Ajuster ensuite C538 jusqu'à ce que l'indication sur le voltmètre fasse un bond.



 Signal gemäss Abb. A an Φ (Antenne) legen.
 Gerät abstimmen.
 Oszillografen über einen 100-k2-Widerstand an Φ anschliessen und Brücke Φ öffnen. Danach auf maximale Höhe und Symmetrie abgreichen.
 Brücke Φ schliessen. Oszillografen an Φ ansschliessen. Auf maximale Höhe und Symmetrie der S-Kurve abgleichen. Mit einem Gleichspannungsmessgerät (angeschlossen an Φ ) den Nulldurchgang kontrollieren. den Nulldurchgang kontrollieren. Hierbei ist zu beachten, dass ohne Signal an Anschlusspunkt

2 eine Gleichspannung von etwa 0,9 V liegt.

5 Gegebenenfalls mit 0 wieder auf "0" V .... einstellen.

# Bemerkung:

Beim Anschliessen des Geräts in einem Auto ist der an Gerätevorderseite errechbare Antennentrimmer auf die zugehörige Auto-Antenne abzugleichen. Auf einen schwachen Sender nahe 1500 kHz (MW) abstimmen. Alsdann C505 dem Gehör nach auf maximale Ausgangsleistung abgleichen.

## Einstellen der Abstimmautomatik mit C538

Nach Einstellen von C538 auf minimale Kapazität, ein Gleichspannungsmessgerät an e- TS409 anschliessen. Kontakt A ein ZF-Signal von etwa 50 mV zuführen (ZF-Signal am Nulldurchgang der S-Kurve einstellen). Das Signal (jetzt unmoduliert) um 150 kHz verstimmen. Danach C538 abgleichen bis ein Sprung im Zeigerausschlag des Voltmeters



Applicare un segnale a (vedi fig. A).

Sintonizzare l'aparecchio.

Applicare un segnale a (D) (vedi fig. A).

Sintonizzare l'aparecchio.

Collegare un oscilloscopio su 1 tramite una resistenza di 100 kΩ e appire il ponte 1 in seguito regolare per amplezza massima e per buona simmetria.

Chiudere il ponte 1 collegare l'oscilloscopio su 2.

Regolare per massima ampiezza e buona simmetrie della curva ad S. Verificare il passagio per lo zero a mezzo di un voltmetro per tensione continua collegato a 2. Senza segnale al punto 2 si dovrebbe ottenere una tensione continua di circa 0 9 V. continua di circa 0,9 V.

5 Se necessario, regolare su 0 V a mezzo dell' 0

Quando l'apparecchio viene montato nella macchina, bisogna regolare il trimmer d'antenna C505 (accessibile dalla parte anteriore dell'aparecchio in funzione dell'antenna della macchina. Regolare su una stazione debole vicina ai 15000 kHz (OM). In seguito, regolare C505 su potenza di uscita massima.

# Regolazione della CAS con C538

Collegare un voltmetro per tensione continua su e-TS409. Regolare prima C538 su capacita minima. Applicare un segnale FI di circa 50 mV sul punto (A) (regolare il segnale FI per il passoggio sullo zero della curva S). Cambiare la frequenza del segnale (che non est modulato) su

Dopo, regolare C538 fino a quando l'indicazione del voltmetro aumenta.improvvisamente.



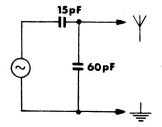


Fig. A



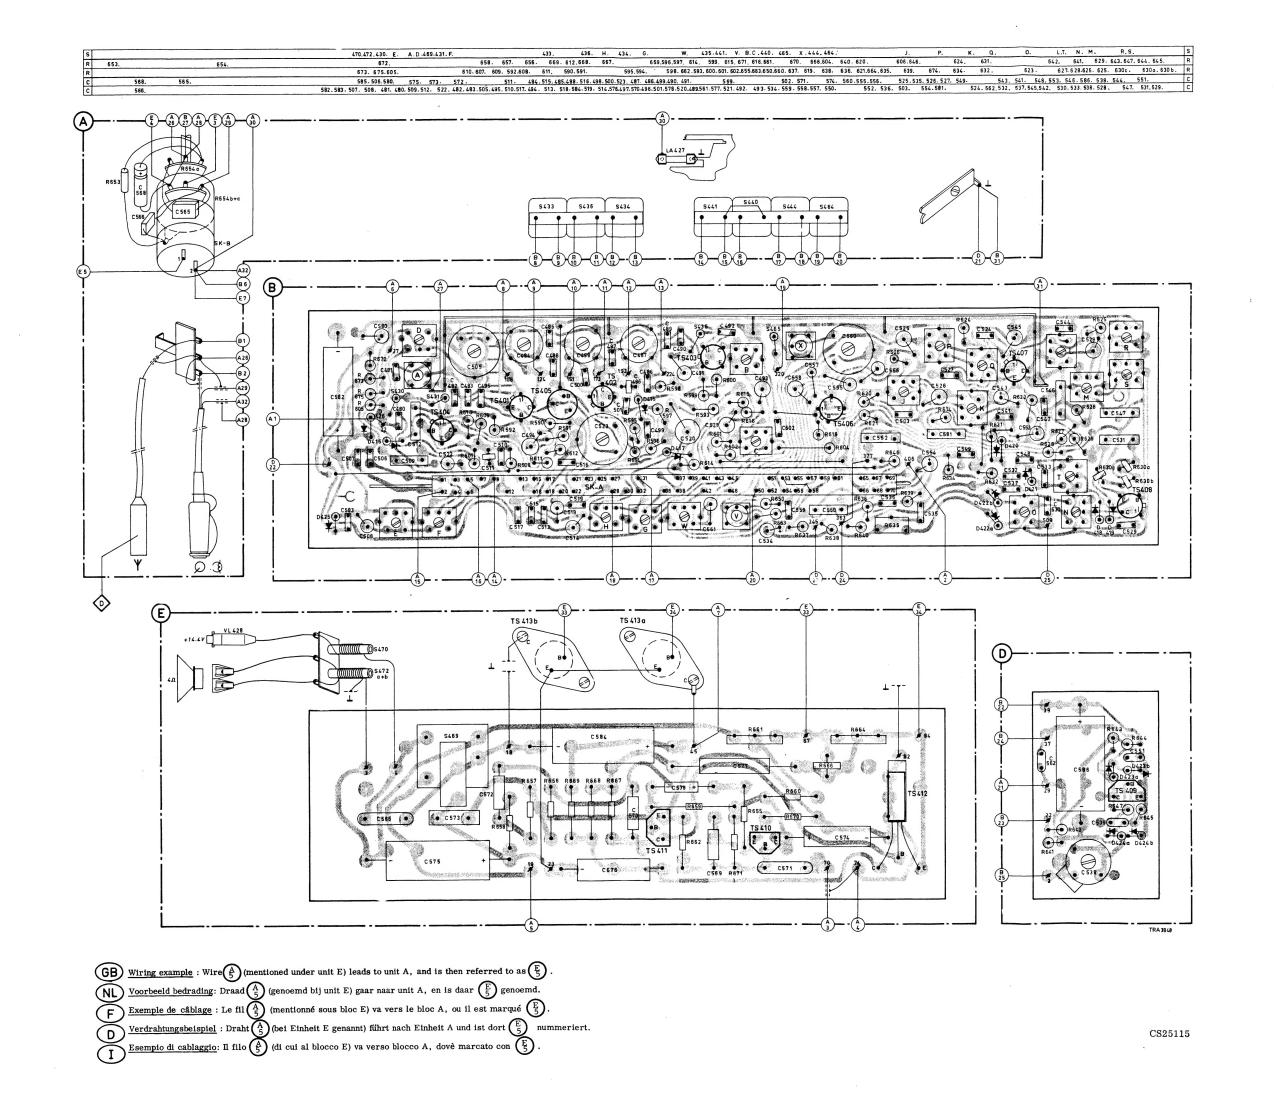

TRA 3498

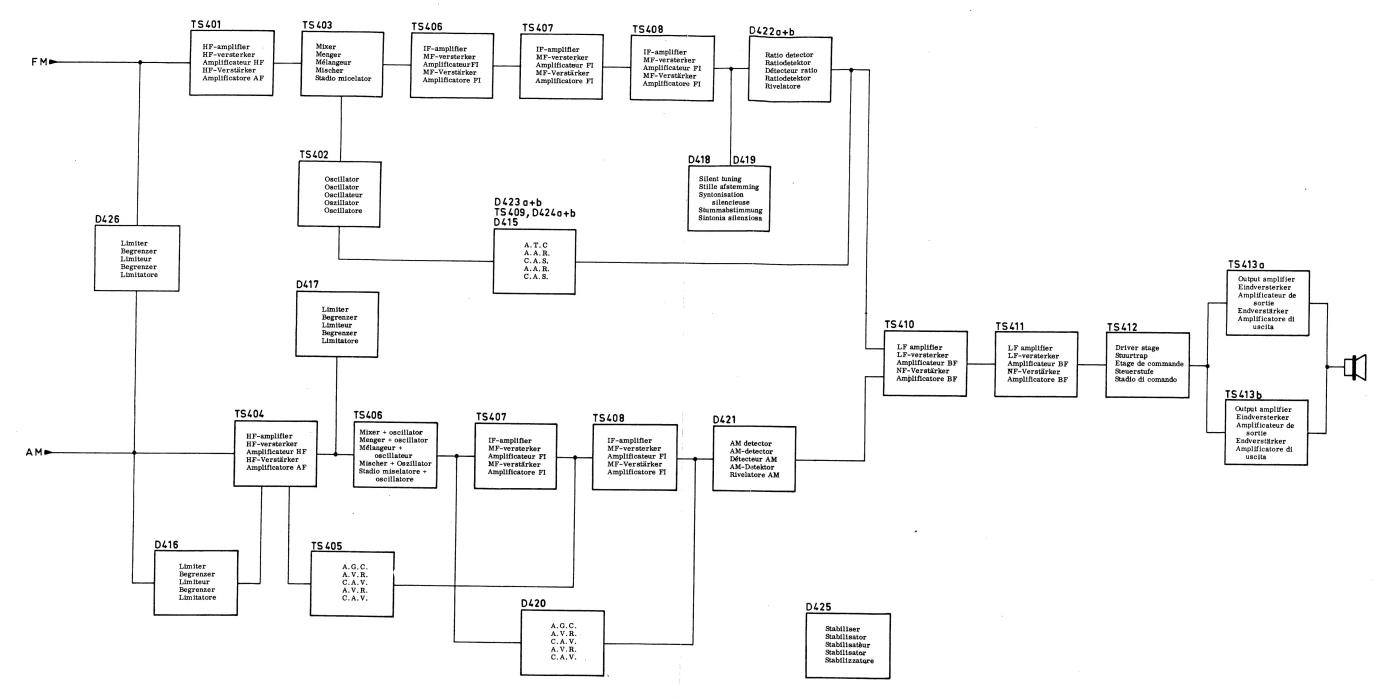

#### Gaining access to the various p.c.boards (see Fig. B)

## 1. LF board

- a. Loosen screws A and AA.
- b. Press the side panels of the HF section slightly inwards and separate the LF section from the HF section.
- c. Remove the metal plate behind the LF p.c. board.

## 2. HF/IF board

- a. See under 1a and 1b.
- b. Pull the coupling spindle E for aerial trimmer C505 forwards and secure it with the aid of a pin.
- c. Loosen screws B; the HF/IF p.c. board can now be

- a. Loosen screws AA and C and lift the side panel with p.c. board out of the set.
- b. Loosen screws D.

#### Adjusting the collector current of TS413a, b

After 5 mins, warming-up time the collector current should be 60 mA. This can be adjusted with the aid of R664.

## Adjusting the asymmetry of the output stage

First check the adjustment of the collector current. Then disconnect the detector and apply a 1000 Hz signal to the top of the volume control via a 33 k $\Omega$  resistor. Subsequently, adjust the LF signal so that approx.  $4.5\ V$  is present across the matching resistor and then adjust to symmetrical clipping with R661.



Aanwijzingen voor het bereiken van de verschillende prints

# 1. LF-print

- a. Schroeven A en AA losdraaien.
- b. Zijplaten van het HF-gedeelte iets naar binnen drukken en vervolgens LF en HF-gedeelte van elkaar scheiden.
- c. Metalen plaat achter LF-print verwijderen.

# 2. HF/MF-print

- a. Zie la en lb.
- b. Koppelasje E voor antennetrimmer C505 naar voren trekken en m.b.v. een pennetje vastzetten.
- c. Schroeven B nu losdraaien en de HF/MF print kan omgeklapt worden.

# 3. ATC-print

- a. Schroeven AA en C losdraaien en de zijplaat met print uit het apparaat lichten.
- b. Schroeven D losdraaien.

## Instellen collectorstroom van TS413a, b

De collectorstroom moet na 5 min. opwarmtijd 60 mA bedragen. Dit is in te stellen met behulp van R664.

# Instellen van de symmetrie van de eindtrap

Eerst instelling van de collectorstroom controleren. Daarna signaal van 1000 Hz via een weerstand van 33 k $\Omega$  toevoeren op top volumeregelaar na eerst de detektor losgemaakt

Nu de sterkte van het LF-signaal regelen tot ca.4,5 V over aanpassingsweerstand en dan met R661 instellen op symmetrisch klippen.



Accès aux diverses platines imprimées (voir fig. B)

# 1. Platine BF

- a. Desserrer les vis A et AA.
- b. Enfoncer légèrement les parois latérales de la partie HF et séparer ensuite les parties BF et HF.
- c. Retirer la plaque métallique derrière la platine BF.

# 2. Platine HF/P.O.

- a. Voir la et 1b.
- b. Tirer vers l'avant la connexion soudée E pour le trimmer antenne C505, et fixer à l'aide d'une petite broche.
- c. Desserrer maintenant les vis B et rabattre ainsi la platine HF/P.O.

# 3. Platine C.A.V.

- a. Desserrer les vis AA et C et extraire en soulevant le panneau latéral avec la platine de l'appareil. b. Dévisser les vis D.

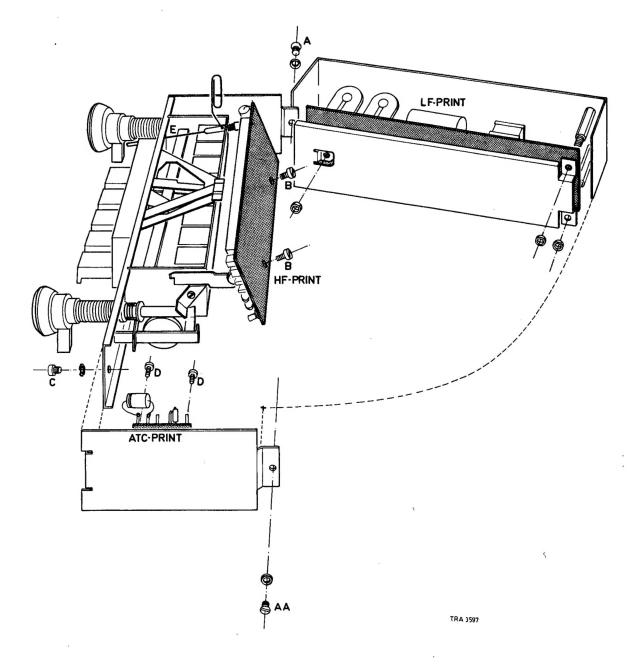


Fig. B

# Réglage du courant de collecteur de TS413a, b

Le courant de collecteur doit s'élèver à 60 mA après une durée de chauffe de 5 min. Ceci pourra être réglé à l'aide de R664.

## Réglage de la symétrie de l'étage de sortie

Vérifier d'abord le réglage du courant de collecteur. Déconnecter ensuite le détecteur et appliquer un signal de 1000 Hz à la crête de la commande de volume, par l'intermédiaire d'une résistance à 33 k $\Omega$ .

Régler ensuite le signal BF, de façon qu'environ 4,5 V soient présents sur la résistance d'adaptation et puis régler à l'aide de R661 pour l'écrêtage symétrique.



Hinweise über den Zugang zu den verschiedenen Printplatten (siehe Abb. B)

# 1. NF-Printplatte

- a. Schrauben A und AA lösen.
- b. Seitenplatten des HF-Teils etwa nach innen drücken und danach NF- und HF-Teil trennen.
- c. Metallplatte hinter NF-Printplatte entfernen.

# 2. HF/ZF-Printplatte

- a. Siehe 1a und 1b.
- b. Kupplungsachse E für Antennentrimmer C505 nach vorne ziehen und mit einem Stift festsetzen.
- c. Schrauben B lösen; die HF/ZF-Printplatte kann jetzt umgeklappt werden.

# 3. Printplatte der Abstimmautomatik

- a. Schrauben AA und C lösen und die Seitenplatte mit Printplatte aus dem Gerät nehmen.
- b. Schraube D lösen.

## Einstellen des Kollektorstroms von TS413a, b

Der Kollektorstrom soll nach der Abheizzeit von 5 Minuten 60 mA betragen. Dies ist mit R664 einstellbar.

## Symmetrieeinstellung der Endstufe

Zunächst die Einstellung des Kollektorstroms kontrollieren. Nach Lösen des Detektors ein Signal von 1000 Hz über einen Widerstand von 33 k $\Omega$  der Spitze des Lautstärkeeinstellers

Alsdann die Stärke des NF-Signals über den Anpassungswiderstand auf 4,5 V einstellen und mit R661 auf symmetrische Clipps abgleichen.



# Accesso ai diversi circuiti stampati (vedi fig. B)

# 1. Circuito stampato BF

- a. Svitare le viti A e AA.
- b. Premere leggermente sui pannelli laterali della parte AF e staccare in seguito le parti BF et AF.
- c. Togliere la piastra metallica dietro al circuito stampato IF.

# 2. Circuito stampato AF/FI

- a. Vedi la e lb.
- b. Estrarre il collegamento E per il trimmer d'antenna C505e fissarlo a mezzo di una spinotto.
- c. Svitare ora le viti B, adesso il circuito stampato HF/IF può essere ribaltato.

# 3. Circuito stampato CAS

- a. Svitare le viti AA e C e estrarre sollevandolo il pannello laterale con la piastra.
- b. Svitare le viti D.


## Regolazione della corrente di collettore di TS413a-b

Dopo 5 minuti di riscaldamento, la corrente di collettore dovrà essere 60 mA. Regolare a mezzo di R664.

# Regolazione della simmetria dello stadio di uscita

Verificare anzitutto la regolazione della corrente di collettore. Poi, scollegare il rivelatore ed applicare un segnale di 100 Hz all'estremo superiore del comando di volume tramite una resistenza di 33 kΩ.

Successivamente regolare il segnale BF, in modo che una tensione di circa 4,5 V sia présente ai capi della resistenza di adattamento e regolare poi per la simmetria delle semionde

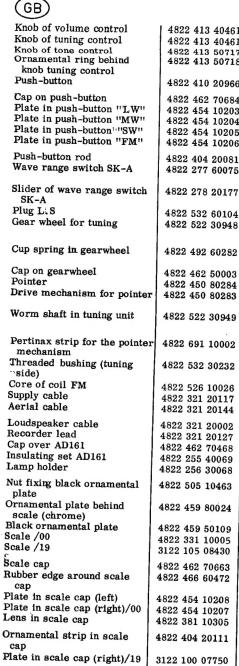

	Marie Committee on the committee of the	white the second of the second
		NL
	4822 413 40461 4822 413 40461 4822 413 50717 4822 413 50718	Knop volume Knop afstemming Knop toonregeling Sierring achter afs
	4822 410 20966	Druktoets
(1) (1) (1)	4822 462 70684 4822 454 10203 4822 454 10204 4822 454 10205 4822 454 10206	Kapje over druktoet Plaatje in druktoet: Plaatje in druktoet: Plaatje in druktoet: Plaatje in druktoet:
	4822 404 20081 4822 277 60075	Druktoetsstang Golfbereik schakela
ch	4822 278 20177 4822 532 60104 4822 522 30948	Schuif van golfbere schakelaar SK-A Steker L.S. Tandwiel voor afste
	4822 492 60282	Komveer in tandwie
iter	4822 462 50003 4822 450 80284 4822 450 80283 4822 522 30949	Kapje op tandwiel Wijzer Aandrijfmechanism wijzer Wormas in afstemee
iter	4822 691 10002	Pertinax strip voor mechanisme
	4822 532 30232	Draadbus (afstemzij

stemknop ets ts ''LW'' ts "MW" ts "SW" s "FM" aar SK-A ikemming el e voor enheid wijzerjde) Kern van spoel FM Voedingskabel Antennekabel Luidsprekerkabel Recorderkabel Kapje over AD161 Isolatieset AD161 Lamphouder Moer voor bev. van zwarte sierplaat Sierplaat achter schaal (chroom)

Zwarte sierplaat

Rubber rand om schaalkap

Plaatje in schaalkap (links)

Plaatje in schaalkap (rechts)

Sierbalkje in schaalkap

/19

Schaal /00

Schaal /19

Schaalkap

3122 100 07750

(F)D Bouton volume Bouton syntonisation Bouton tonalité Anneau ornemental derrière bouton de syntonisation knopf Touche Capot sur plaquette Plaque dans touche "GO" Plaque dans touche "PO" Plaque dans touche "OC" Plaque dans touche "FM" Tige à touches Commutateur gammes d'onde SK-A SK-A Tiroir du commutateur gammes d'onde SK-A Fiche B. F. Roue dentée pour sintonisation Capuchon ressort dans roue dentée Capuchon sur roue dentée Aiguil le Zeiger Mécanisme d'entraînement d'aiguille Zeiger Axe à vis sans fin dans bloc d'accord einheit Barrette pertinax pour mécanisme d'index Manchon fileté (côté syntonisation) seite) Noyau de la bobine FM Câble d'alimentation Câble d'antenne Câble H.P. Câble enregistreur Couvre AD161 Set isolation AD161 Support de lamne Ecrou pour plaque de fixation noire Plaque ornemental du cadran (chrome) (Chrom) Plaque noire Cadran /00 Skala /00 Skala /19 Cadran /19 Capot cadrar Bord autour du capot Plaquette dans capot (gauche) Platte in Skalenkappe (links)

Knopf Lautstärke 4822 413 40461 Knopf Abstimmung Knopf Toneinstellung 4822 413 40461 4822 413 50717 Zierring hinter Abstimm-4822 413 50718 Drucktaste 4822 410 20966 Kappe über Drucktaste 4822 462 70684 Platte in Drucktaste "LW" 4822 454 10203 Platte in Drucktaste "MW" 4822 454 10204 4822 454 10205 Platte in Drucktaste "SW" Platte in Drucktaste "UKW" 4822 454 10206 Drucktastenstange 4822 404 20081 Wellenbereichschalter 4822 277 60075 Schieber von Wellenbereich-4822 278 20177 schalter SK-A Stecker L.S. 4822 532 60104 Zahnrad für Abstimmung 4822 522 30948 Tellfeder im Zahnrad 4822 492 60282 Kappe auf Zahnrad 4822 462 50003 4822 450 80284 Antriebsmechanismus für 4822 450 80283 Schneckenwelle in Abstimm-4822 522 30949 Pertinax-Streifen für 4822 691 10002 Zeigermechanismus Gewindebuchse (Abstimm-4822 532 30232 Kern von Spule UKW 4822 526 10026 Speisekabel 4822 321 20117 Antennenkabel 4822 321 20144 Lautsprecherkabel 4822 321 20002 Tonbandgerätschnur 4822 321 20127 Abdeckkappe auf AD161 4822 462 70468 Isoliersatz AD161 4822 255 40069 Lampenfassung 4822 256 30068 Mutter zur Bef. der schwar 4822 505 10463 zen Zierplatte Zierplatte hinter Skala 4822 459 80024 Schwarza Zierplatte 4822 459 50109 4822 331 10005 3122 105 08430 Skalenkappe Gummirand um Skalenkappe 4822 462 70663 4822 466 60472 Plaatje in schaalkap(rechts)/00 Plaquette dans capot (droite)/00 Platte in Skalenkappe (rechts)/ 4822 454 10208 004822 454 10207 Linse in Skalenkappe 4822 381 10305 Zierstreifen in Skalenkappe 4822 404 20111 Platte in Skalenkappe (rechts) 3122 100 07750 /19

Ι Manopola volume Manopola sintonia Manopola tono Anello dietro la manopola sintonia Tasto Cappuccio su piastrella Piastra in tasto "OL" Piastra in tasto"OM" Piastra in tasto "OC" Piastra in tasto "FM" Barretta a tasti Commutatore gamme d'onda SK-A Cursore del commutatore d'onda Spina BF Ruota dentata per sintonia Cappuccio a molla della ruota dentata Cappuccio su ruota dentata Indice Mecanismo trascinamento Asse con vite senza fine nel l'unità di sintonia Astina pertinax per mecanismo dell'indice Manicodto filetto Nucleo di bobina FM Cavo alimentazione Cavo antenna Cavo altoparlante Cavo registratore Coperchio AD161 Isolamento AD161 Portalampada Dado fissaggio della piastra nera Piastra fissaggio della scala (cromo) Piastra nera Scala /00 Scala /19 Cappuccio scala Bordo gomma attorno cappuccio Piastrella nel cappuccio (sinistra) Piastrella nel cappuccio (destra)/00 Vetrino nel cappuccio Astina nel cappuccio Piastrella nel cappuccio (destra)

-s	<u></u>		- C	l <del></del>		- TS -		
S430	4822 157 50204	abcd						
S431			C484	4822 125 50025	trimmer 5 pF	TS401	4822 130 40345	
	4822 157 50204		C487	4822 125 50025	trimmer 5 pF	TS402		AF178
S432a,b	4822 157 50205		C491	4822 122 30034	470 pF 10 % 40 V		4822 130 40255	AF124
S433	4822 157 50206		C493	4822 121 50091		TS403	4822 130 40255	AF124
S434	4822 157 50206		C496	4822 122 40017	3900 pF 1 % 64 V	TS404	4822 130 40252	AF126
S435	4000 155 50045				6.8 pF 5 % 500 V	TS405	4822 130 40235	AC125
	4822 157 50045		C498	4822 125 50025	trimmer 5 pF	TS406	4000 100 1000-	
S436	4822 157 50644		C505	4822 125 50039	trimmer 60 pF	TS407	4822 130 40385	AF121
S437a,b,c	4822 153 50094	602-	C506	4822 122 30045	27 pF 5 % 40 V		4822 130 40385	AF121
S438	4822 153 50094	602-	C514	4822 121 50386		TS408	4822 130 40385	AF121
S439	4822 156 20292	341-	C520	4822 121 50279	2610 pF 1 % 63 V	TS409	4822 130 40216	BC149C
0440				4022 121 50279	15000 pF 10 % 63 V	TS410	4822 130 40313	BC149B
S440	4822 156 20293		C522	4822 121 50028	220 pF 1 % 63 V	75411		DC140B
S441	4822 156 20294		C523	4822 125 50039	trimmer 60 pF	TS411	4822 130 40318	BC148B
S442	4822 156 20335	551-	C525 ~	4822 121 50088		TS412	4822 130 40096	AC127
S443a,b	4822 156 30107	901-	C526	4822 121 50389	3600 pF 1 % 63 V	TS413a)	4999 190 40045	
S444	4822 156 20293	•••	C527		3300 pF 1 % 63 V	TS413b	4822 130 40349	AD161/162
			C321	4822 122 30048	1800 pF 10 % 100 V	<del></del>		
S445	4822 156 20297	541-	C528	4822 121 50389	3300 pF 1 % 63 V	- D -	<b>H</b>	
S446	4822 156 30107	901-	C538	4822 125 50045	3300 pF 1 % 63 V			
S449a,b,c.	4822 153 50094	602-	C543		trimmer 20 pF	D415	4000 100 000	
S450a,b,c	4822 153 50101	002	C545	4822 124 20352	10 μF 6.3 V	D416	4822 130 30272	BA102
S451a,b,c	4822 153 50094	602-		4822 124 20368	$33 \mu F$ 16 V		4822 130 30226	BA100
	1022 103 30034	602-	C553	4822 124 20345.	3.3 $\mu$ F 25 V	D417	4822 130 40229	AA119
S452a,b,c	4822 153 50094	602-	C554	4822 124 20344	0.07	D418	4822 130 40229	AA119
S453	4822 153 50095	402-	C555		2.2 μF 40 V	D419	4822 130 40229	AA119
S454	4822 153 50097	402-	C557	4822 121 50353	379 pF 1 % 63 V	D420		AALIS
S455	4822 156 40103	13		4822 120 10063	22 pF 2 % 500 V		4822 130 40229	AA119
8456a,b,c			C560	4822 125 50039	trimmer 60 pF	D421	4822 136 40229	AA119
0±00a, b, C	4822 153 10104	58	C561	4822 121 50349	1320 pF 1 % 63 V	D422a-b	4822 130 30312	2 x AA119
8457a, bec	4822 153 10083	33	C565	4000 101 40041		D423a	4822 130 30189	BA114
5458a,b,c	4822 153 10104	58		4822 121 40041	82000 pF10 % 250 V	D423b	4822 130 30189	BA114
5459a,b,c	4822 153 10101		C566	4822 121 40029	10000 pF 10 % 250 V			DAII4
8462		67	C575	4822 124 20411	680 μF 16 V	D424a	4822 130 40229	AA119
	4822 157 50211	441-	C576	4822 124 20393	180 μF 10 V	D424b	4822 130 40229	AA119
8463	4822 156 20296	641-	C578	4822 124 20342	1.5 $\mu$ F 63 V	D425	4822 130 30286	BZY88C6V2
8464	4822 156 20295		C582	1000 101 0000		D426	4822 130 30226	BA100
465	4822 157 50645			4822 124 20395	220 $\mu$ F 16 V			DATOU
466a, b	4822 157 50207	~	C584	4822 124 20417	1000 $\mu$ F 16 V	- R -		
3469		741-	C586	4822 124 20405	470 μF 6.3 V			
5470	4822 152 20422					R605	4000 110 0110	
410	4822 157 50565		Various				4822 110 61187	1M 1/8 W
472a,b	4822 157 50564					R630a, b, c	4822 116 20063	VDR
			VL428	4822 253 20023	2A	R635a,b,c	4822 100 10021	pot. meter 1K
			LA427	4822 134 40136		R654a,b,c	4822 102 20064	pot. meter 50K spec. 17K+5K log
				1022 104 40136	24 V 3 W	R658	4822 110 61172	270 kΩ 1/8 W
						R661		
							4822 100 10013	pot.meter 220 Ω
						R662	4822 110 61174	330 kΩ 1/8 W
						R664	4822 101 20254	pot. meter 100 Ω
						R665	4822 116 30082	NTC 33 $\Omega$

Lentille dans capot

capot

Barrette ornementale dans

Plaquette dans capot (droite)

/19